


Druckersetup Axiohm A794



ALLGEMEINES:

Während des ganzen Vorganges muss der Drucker eingeschaltet und eine Papierrolle eingelegt sein!

- a) Schalten Sie **DIP-Switch #1** auf **OFF** (Druckerrückseite).

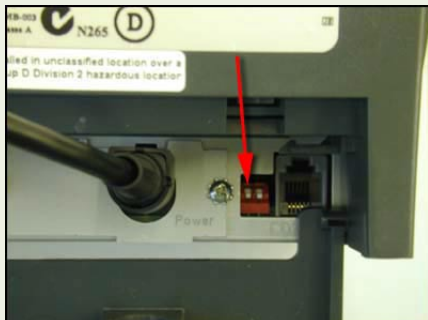

- b) Öffnen Sie den Deckel des Druckers.
Drücken Sie die **FEED-Taste** und halten Sie diese gedrückt.
Drücken Sie den **RESET-Knopf** des Druckers (mit einem Kugelschreiber, Büroklammer oder dgl.)

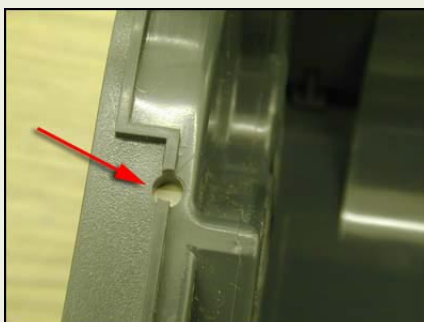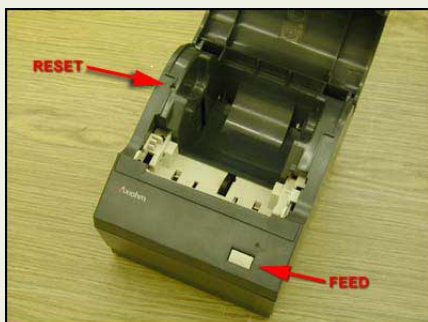

- c) Schließen Sie nun den Deckel wieder und lassen Sie die **FEED-Taste los**.
Es erfolgt ein Ausdruck eines Test- & Konfigurations-Bons, gefolgt von einer Menü-Übersicht (siehe Bild rechts).
Die Navigation und Einstellung erfolgt durch „**KLICKS**“ mit der FEED-Taste.
Eine Anleitung zur Handhabung dieser KLICKS wird auf dem Bon mitausgedruckt.
Folgen Sie den Anleitungen die der Drucker ausgibt um die gewünschte Konfiguration einzustellen.



- d) Setzen Sie nach abgeschlossener Konfiguration den **DIP-Switch #1** wieder auf **ON**.



- e) Öffnen Sie den Deckel, drücken Sie die **RESET-Taste** (die FEED-Taste diesmal **NICHT betätigen**) und schließen Sie den Deckel wieder.

Der Drucker ist nun konfiguriert und wieder betriebsbereit.